

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Первое включение

GPS
MAPXEP

M130



ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ



+7 (495) 741-15-31
8-800-555-7-202

1 Нажмите кнопку активации



НАЖАТЬ и ДЕРЖАТЬ

5
СЕКУНД

i Если маркер «уснул», разбудите его нажатием на кнопку активации

2 Дождитесь двойных вспышек светодиода



Поиск сотовой сети




Одиночные короткие вспышки

Маркер на связи!



Двойные короткие вспышки

3 Позвоните на номер указанный на карточке

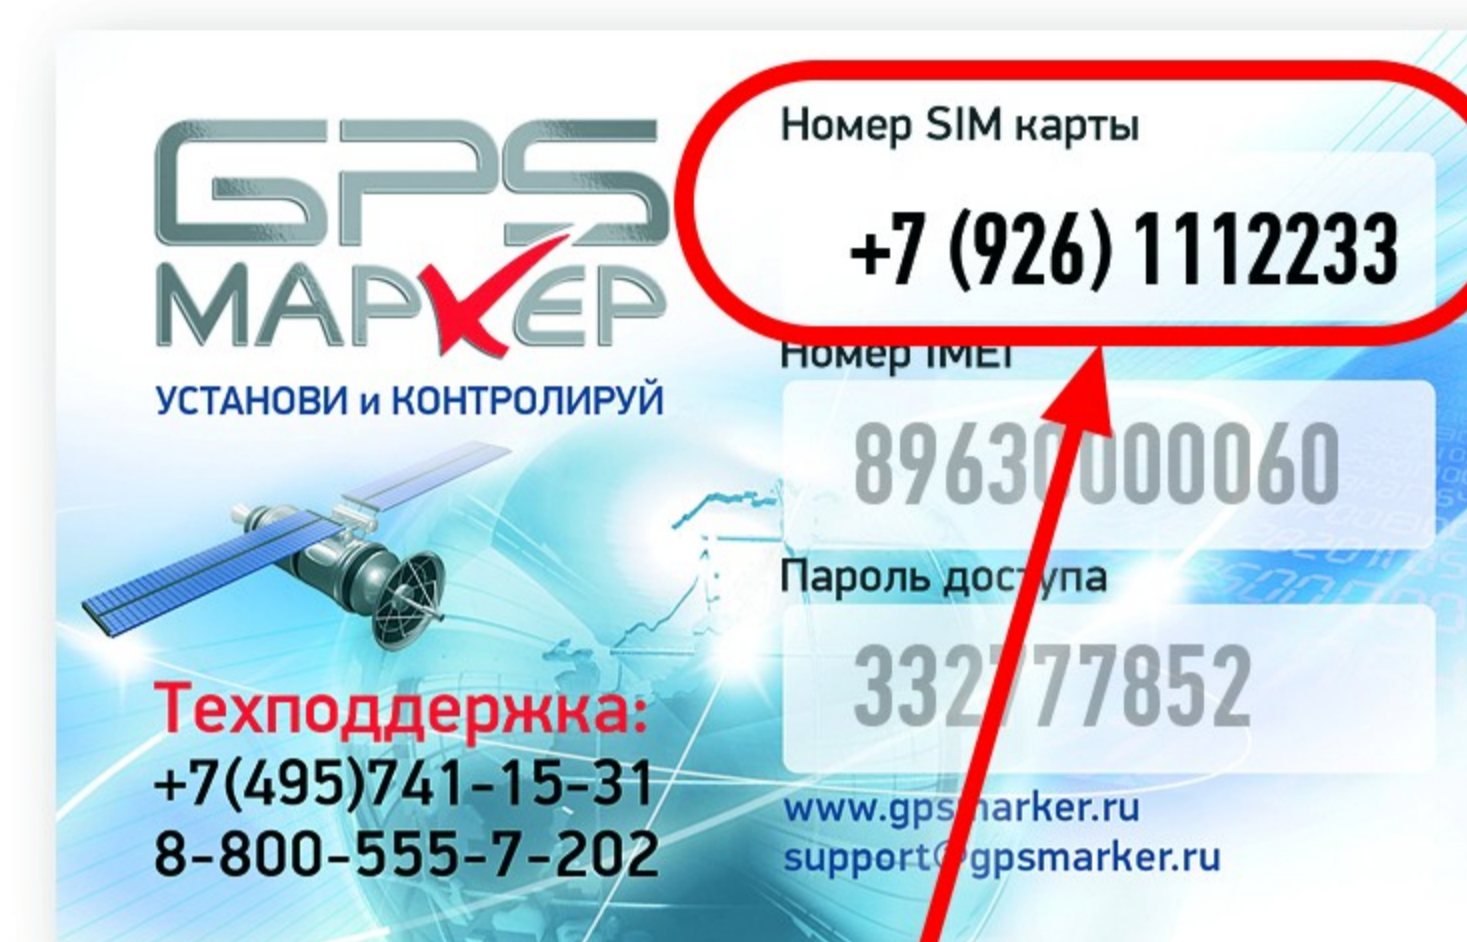

Номер SIM карты

+7 (926) 1112233

Номер указан для примера




4 В ответ на звонок GPS Маркер пришлет SMS



5 Отправьте на GPS Маркер SMS сообщение с названием выбранного режима

- СОН
- ОХРАНА
- ТРЕКЕР
- ПОИСК
- ЖДУ

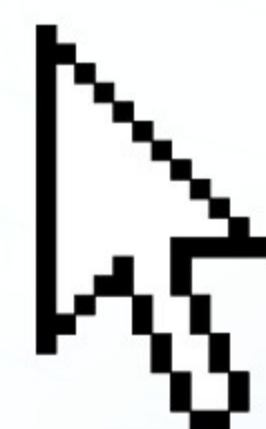

	СОН Экономный режим	ОХРАНА Режим маячка закладки	ЖДУ Мгновенный ответ на СМС	ТРЕКЕР Мониторинг в реальном времени	ПОИСК Эффективный поиск пропавшего имущества
Время работы от батареи	до 3 лет	до 1,5 лет	до 20 дней	2 дня <i>(рекомендуем внешнее питание)</i>	до 20 дней
Периодичность пробуждения	по будильнику раз в сутки (по умолчанию в 10.00)	по будильнику раз в сутки (по умолчанию в 10.00)	всегда на связи	всегда на связи	каждые 15 минут
Мониторинг	—	—	—	On-line	каждые 15 минут
Кнопка	✓	—	—	—	—
Информирование о начале движения	—	✓	—	—	✓
GPS Глонасс координаты	по запросу в SMS	✓	по запросу в SMS	✓	✓

i Более подробную информацию о настройке устройства можно найти в инструкции по эксплуатации.